

EUROSAFE

**Diplomat Serisi
Digital Şifre Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi**

YENİ EDL SERİSİ



İTHALATÇI FİRMA

Firma Adı : Paradok Elektronik Ekipman İth. İhr. Ltd. Şti.
Adresi : Bağdat Cad. No:308/7 Caddebostan /İstanbul
Vergi D : Göztepe
Vergi No : 721 006 4632
Telefonlar : Merkez : 0216 47804 61 / Teknik Servis 0 216 417 02 55

Türkiye Distribütörü :

PARADOK Elektronik


EUROSAFE, DATASAFE, DIPLOMAT Markaları **Paradok** Güvencesiyle Satılmaktadır

Merkez: Bağdat Cad. No:308/7 Caddebostan İstanbul Tel: 0 216 4780461 Fax: 467 54 83
Teknik Servis : Emin Ali Paşa Cad. No:2 Altıntepe Bostancı Tel: 0 216 518 99 70 Fax: 518 99 67

1. Kasanızın Açılması

Pil yerleştirmek / Değiştirmek

* Pil yuvası kapağını sağa doğru kaydırarak açın ve 4 adet 1.5V AA Alkalin pili yuvalarına yerleştirin. Piller doğru yerleştirildiğinde LED yanıp söner ve sesli uyarı verir (Bi Bi Bi)- Piller değiştirilirken, kullanılan kodlar silinmez, hafızada kalır. Piller yaklaşık 2 yıl kullanılabilirler (2.000 açma kapama)

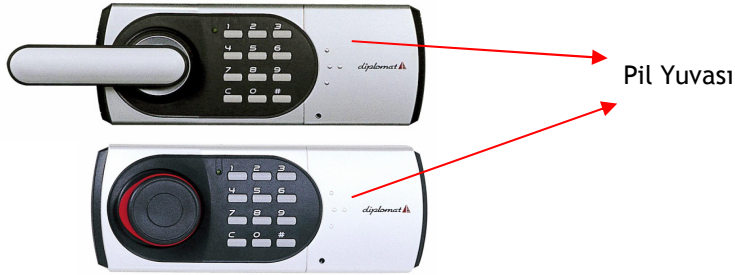

İlk fabrika güvenlik kodu **1 2 3 4** olarak ayarlanmıştır

- C** tuşuna basın (LED yanıp söner ve sesli uyarı (Bi) verir)
- Güvenlik kodunuzu tuşlayın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı (Bi) verir)
- #** tuşuna basın. (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)
- Tutma kolunu saat yönünde çevirin ve kapıyı açın. (Melodi sesli uyarısı devam ederken açmanız gerekir. (3 Sn)

* Eğer yanlış güvenlik kodu girilirse, 4 kesik sesli uyarı alırsınız (Bi Bi Bi Bi)
ab. 5 kez hatalı güvenlik kodu girilirse, sistem bloke olur ve çalışmaz.

*Blokeyi çözmek için

Doğru güvenlik kodunuz 2 kez üst üste, açma işleminde anlatıldığı gibi girin. Sesli uyarı vermez ancak LED her tuşa basışınızda yanar. Doğru bir şekilde güvenlik kodunuzu 2 kez girdiğinizde bloke çözülür ve sistem çalışır.

Örnek: **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #** (LED yanar, melodik sesli uyarı verir)

2. Güvenlik kodlarınızı değiştirmek.

(2 farklı güvenlik kodu tanımlayıp kullanabilirsiniz)

* 1. Güvenlik Kodunu Değiştirmek (Tanımlamak) (Kapak Açık pozisyonda - **M** – Yeni kodunuz - **#**)

- Kapağın arkasındaki **M** Hafıza tuşuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- Yeni güvenlik kodunuzu tuşlayın. (minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu girebilirsiniz.) (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- #** tuşuna basın. (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

Örnek: yeni kodunuz 1 2 3 4 5 6 olacaksa,
M 1 2 3 4 5 6 # (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

* 2. Güvenlik Kodunu Değiştirmek (Tanımlamak) (Kapak Açık pozisyonda - **M** – **2** - **#** - Yeni kodunuz - **#**)

- Kapağın arkasındaki M Hafıza tuşuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- 2** tuşuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir)
- #** tuşuna basın. (LED yanıp söner ve uzun sesli uyarı verir)
- Yeni (2.)güvenlik kodunuzu tuşlayın. (minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu girebilirsiniz.) (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- #** tuşuna basın. (melodik sesli uyarı verir)

Örnek: Yeni 2. güvenlik kodunuz 1 2 3 1 2 3 olacaksa,
M 2 # 1 2 3 1 2 3 # (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

Dikkat : Güvenlik kodunuz doğru olarak tanımlandığından emin olmak için kapağı kapatmadan önce Açma işlemindeki gibi şifrenizi girerek kontrol ediniz.
Örneğin, **C 1 2 3 1 2 3 #** tuşlayın. Eğer işleminiz doğruysa, 3 sn boyunca melodik sesli uyarı alırsınız.

* 2. Güvenlik Kodunu İptal Etmek İçin. (Kapak Açık pozisyonda **M # 2 #**)

- Kapağın arkasındaki **M** Hafıza tuşuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- #** tuşuna basın. (sesli uyarı verir)
- 2** tuşuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir)
- #** tuşuna basın. (uzun sesli uyarı verir)